

DETEKNIX SCUBA TECTOR

MANUALE D'USO




 deteknix



GEOTEK
CENTER


www.geotekcenter.it

SENSIBILITA'

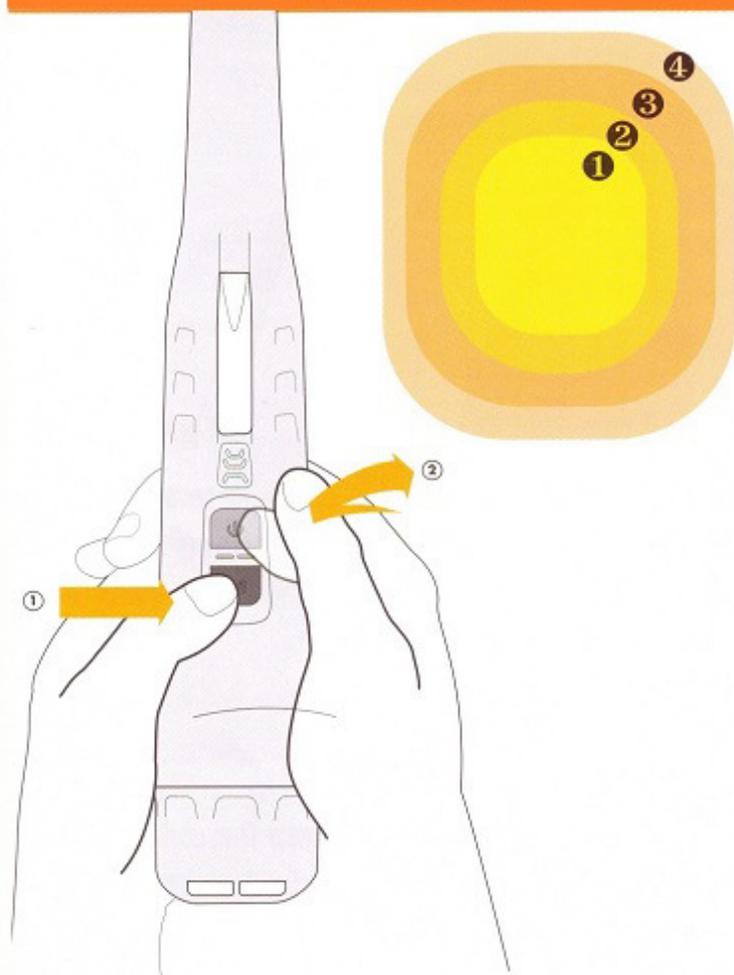

Quando è acceso, premendo il tasto MODE e premendo velocemente il tasto POWER si aumenterà la sensibilità da 1 a 4. Ogni livello emetterà un beep in più sino al livello 4 che emetterà un lungo beep.

ALLARME

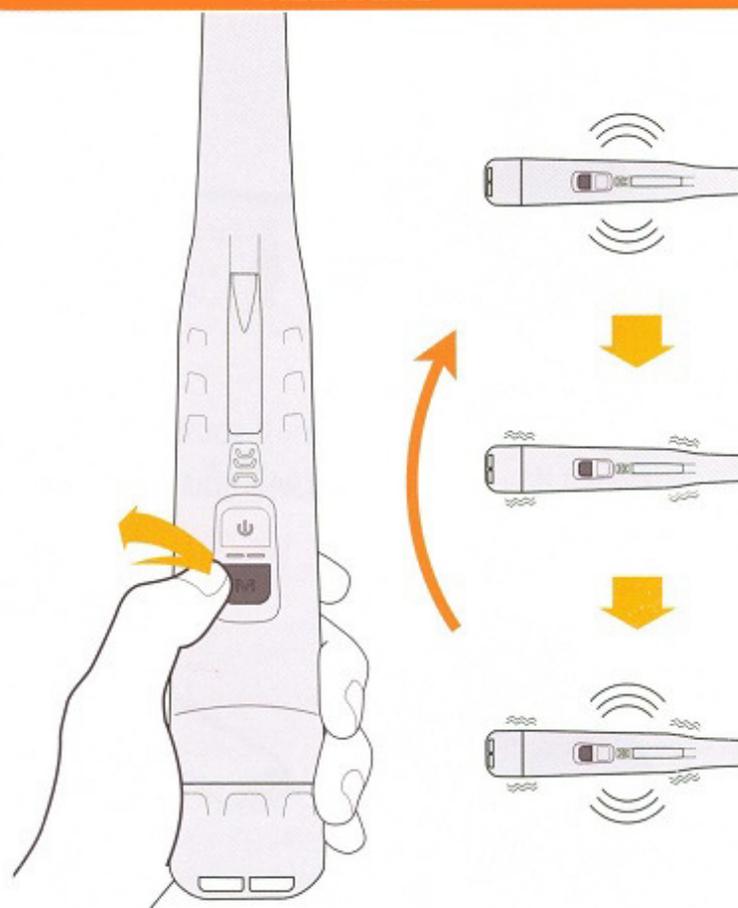


Quando è acceso, premendo il tasto MODE velocemente per cambiare il tipo di allarme, scegliendo tra Beep, Solo Vibrazione, Beep e Vibrazione.

Allarme Anti Smarrimento: lo Scuba Tector inizierà a suonare se è acceso e non utilizzato per 3 minuti. Questo per ricordare di spegnerlo o di riutilizzarlo.

Dopo l'Allarme Anti Smarrimento lo Scuba Tector si spegne per garantire una maggiore durata della batteria.

PROGRAMMI

STRUTTURA

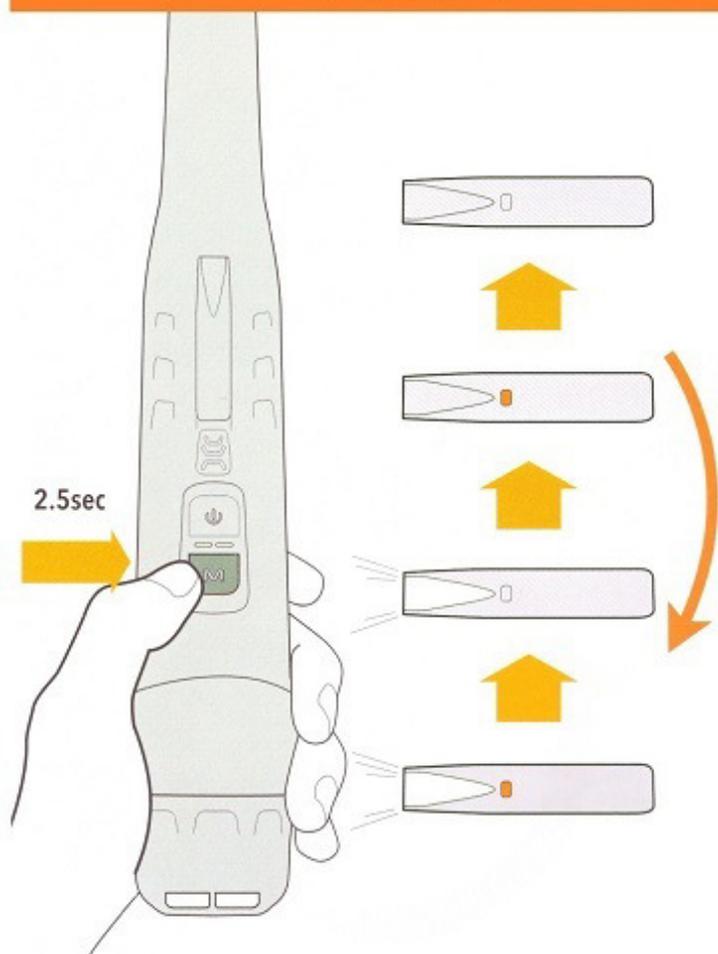


Quando è acceso, tenendo premuto il tasto Mode per 2,5 secondi si entrerà nel programma della luce LED. Mentre l'indicatore e la luce sono entrambi accesi, premere velocemente il tasto Mode per impostare una delle quattro modalità: solo indicatore, solo flash, tutto spento, tutto acceso.

Nella modalità Esperto premere velocemente il pulsante d'accensione per attivare o disattivare la funzione.

- 1) Piastra di Ricerca
- 2) Area di Ricerca
- 3) Luce LED
- 4) Indicatore LED
- 5) Vibrazione
- 6) Pulsante Accensione
- 7) Pulsante Mode
- 8) Batterie
- 9) Tappo

IMPOSTAZIONI RAPIDE

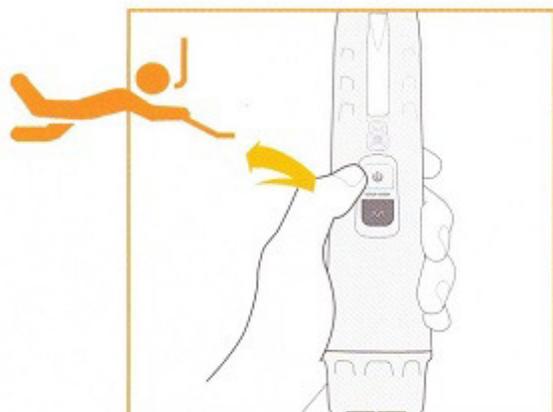


MODALITA' SUB (0-10 metri di profondità)

Acceso/Spento

Premere il tasto Power una volta per accendere. Premere il tasto Power di nuovo per spegnere.

BILANCIAMENTO

Premere il tasto Power una volta per accendere. Tenere premuto il tasto Power 1 secondo per riavviare.

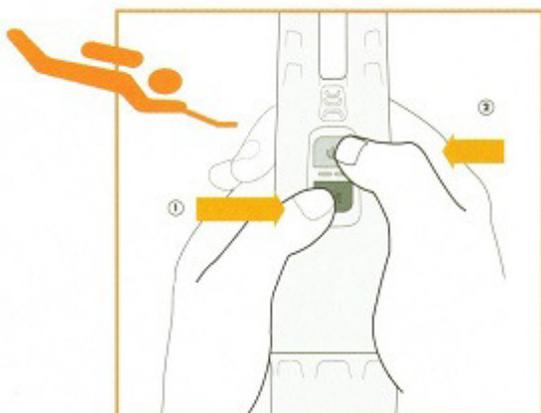

MODALITA' SUB (10 - 60 metri di profondità)

Tenere premuti i due pulsanti per due secondi per entrare nella modalità Sub alta profondità. La luce rossa lampeggerà cinque volte ed inizierà a vibrare.

Premere Mode tre volte rapidamente per tornare alla modalità classica.

Warning

POSITIVE BUOYANCY
ALWAYS ATTACH THE LANYARD

REGISTER YOUR PRODUCTS TO ACTIVE WARRANTY

Deteknix Scuba Tector provides a limited warranty to the original purchaser of its products against all defects in original workmanship and material, under normal use and service, for ONE year from the date of purchase with the following exceptions:

- All warranties void if electronic part opened.
- Batteries are warranted for 90 days.
- Cosmetic discoloration of surfaces.
- Water flooding caused from battery cap seal.


Deteknix will not be liable for any further loss, damages, or expenses, including incidental or consequential damages directly or indirectly arising from the sale or use of this product.

DO & DON'T

- Always make sure battery cap is tightened before entering the water. Only open battery cap with clean hand.
- Always store your detector fully charged.
- Always rinse equipment in fresh water after every dive.
- Always apply silicone grease after cleaning O-ring.
- Only open battery cap by clean hand.
- Never leave your equipment in the rinse bucket. It may be damaged by other equipment.

UTILIZZO

BATTERIE SCARICHE

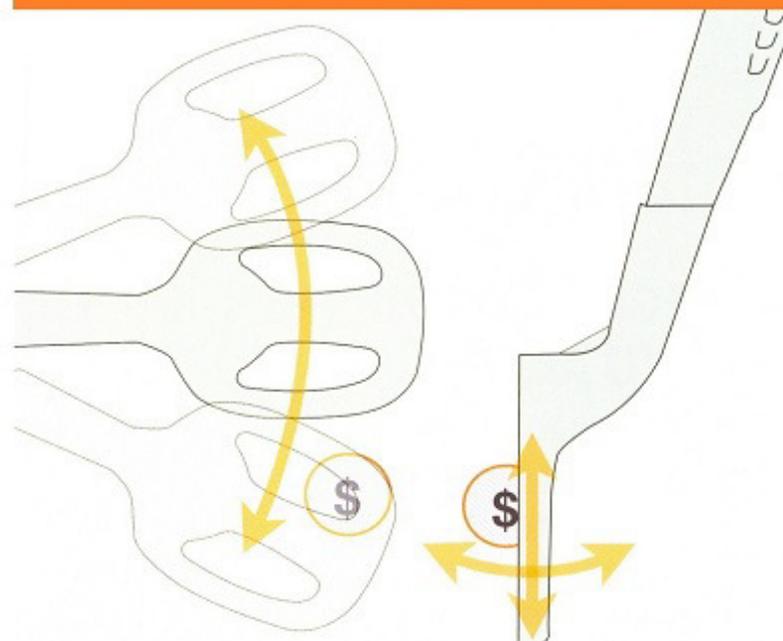

Scanning


Pinpointing

- ✦ Spazzolare con lo Scuba Tector
- ✦ Usare la piastra come pinpointer
- ✦ Funzione Bilanciamento. E' da utilizzare per effettuare il bilanciamento del terreno in condizioni di alta mineralizzazione.

La tecnologia Pulse Induction non produrrà falsi segnali dovuti al sale o alla sabbia nera.



BATTERIE SCARICHE
Quando la luce del flash lampeggia con una particolare frequenza significa che la batteria è scarica. Si potrà usare ancora ma la sensibilità sarà inferiore.

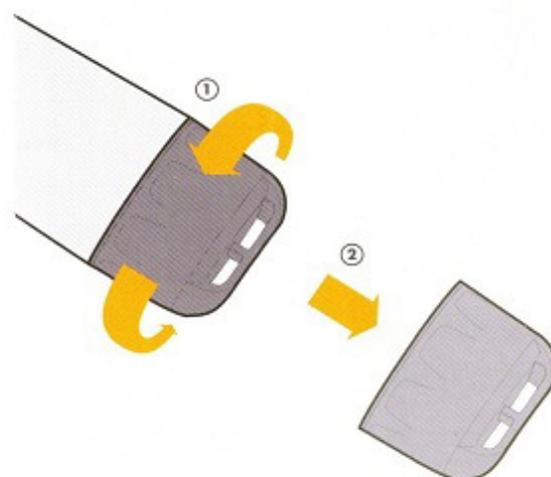

RIMUOVERE IL TAPPO
Tenere fermo il tappo e farlo ruotare. Assicurarsi di richiuderlo correttamente prima di utilizzare lo Scuba Tector.

RICARICA

MANUTENZIONE




Raccomandiamo di utilizzare il giusto caricabatterie. Occorrono circa tre ore per una carica completa.

Computer e Pc portatili possono caricare lo Scuba Tector tramite porta USB.

La batteria smetterà di essere caricata una volta arrivata al 100%.


Pulizia del prodotto

Usare un panno bagnato con un prodotto detergente. Non lavare senza il tappo. Non usare prodotti chimici o solventi che potrebbero sciogliere o danneggiare i componenti in plastica.

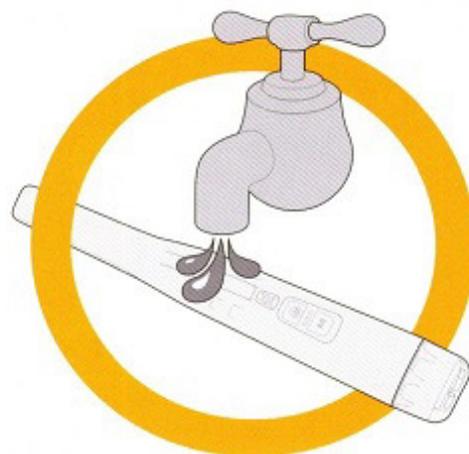


L'apparecchio è subaqueo sino a 60 metri di profondità. Può restare a 60 metri di profondità per trenta minuti. Dopo l'immersione lo Scuba Tector dovrà essere accuratamente asciugato prima di ricaricarlo.


Non lasciare il prodotto esposto ad alte temperature.

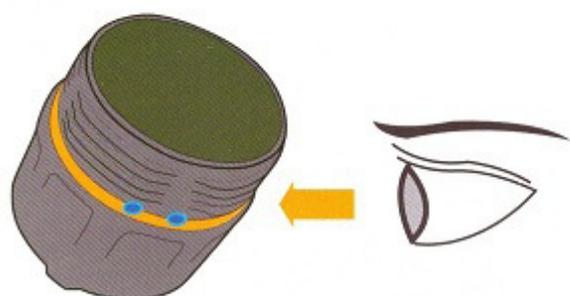

Pulire dalla sabbia se sporco. Anche un piccolo granello potrebbe far entrare l'acqua.

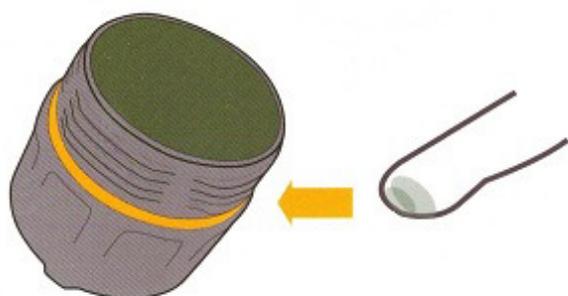

Applicare del silicone all'occorrenza

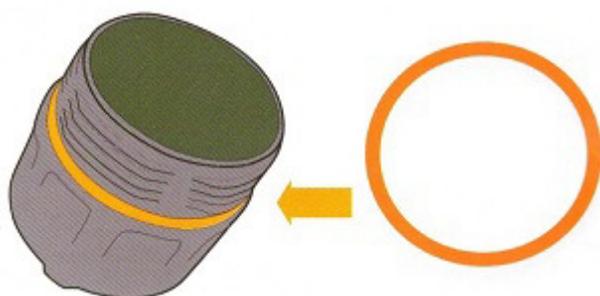

Cambiare l'O-Ring almeno una volta l'anno. Utilizzare solo prodotti originali.



Attivare Audio: inclinare verso il basso tre volte per attivare la modalità di ricerca. Lo Scuba Tector è pronto per essere utilizzato. L'indicatore rosso resterà acceso per tre secondi. Lo Scuba Tector è pronto per essere usato.



Premere 5 secondi

Audio Muto: tenere la piastra verso l'alto per cinque secondi per. Verrà emesso un suono da un secondo ed il sensore smetterà di funzionare. L'indicatore rosso resterà fisso per tre secondi.

Attenzione:
Sott'acqua premendo i due bottoni contemporaneamente il detector passerà nella modalità Dive Mode (alta profondità).

La funzione batteria scarica non funziona nella modalità Dive Mode.